Bedienungsanleitung
Instruction Manual

BRESSER DPF-820W

20.3 cm (8")
Digitaler Bilderrahmen mit integrierter Wetterstation
Digital Photo Frame with integrated Weather Station

Art. No.: 39-10420

FIG. 1

FIG. 5

FIG. 2-3

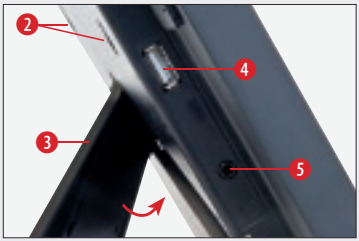

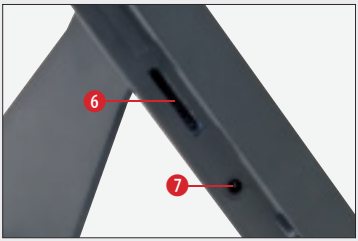

FIG. 4

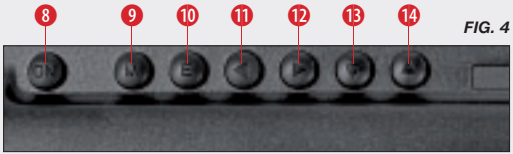

FIG. 6-8

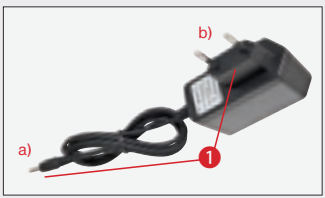

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE

Produktart: Digitaler Bilderrahmen mit Wetterstation
Produktbezeichnung: DPF-820W
Artikelnr.: 39-10420
Die Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG erklärt, dass das oben genannte Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung grundlegend übereinstimmt mit den nachfolgend aufgeführten Richtlinien und entsprechenden Normen.

Richtlinie:	**Angewandte harmonische Normen:**
1999/5/EG R&TTE	EN 50371:2002 EN 60950-1:2006 +A11:2009 EN 301 489-3 V 1.4.1 :2002 EN 300 220-2 V2.1.2 :2007

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 2, D-46414 Rhede, Germany
Phone: +49 (0) 2872 8074-0, Fax: +49 (0) 2872 8074-444, E-Mail: info@bresser.de

Rhede, 2010-08-25 Helmut Ebbert
Geschäftsführer

DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Product Type: Digital Photo Frame with Weather Station
Product Name: DPF-820W
Article No.: 39-10420
Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG declares that the above-named product corresponds to the following directives and relevant standards in its conception and design as well in the version marketed by us.

Directive:	**Harmonized Standards:**
1999/5/EG R&TTE	EN 50371:2002 EN 60950-1:2006 +A11:2009 EN 301 489-3 V 1.4.1 :2002 EN 300 220-2 V2.1.2 :2007

This declaration is no longer valid in the event of a change to the product which has not been coordinated with us.

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 2, D-46414 Rhede, Germany
Phone: +49 (0) 2872 8074-0, Fax: +49 (0) 2872 8074-444, E-Mail: info@bresser.de

Rhede, 2010-08-25 Helmut Ebbert
Managing Director

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR von Körperschäden!
Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur wie in der Anleitung beschrieben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien verursachen Verätzungen, wenn Sie mit der Haut in Berührung kommen. Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe.

BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

GEFAHR von Sachschäden!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an das für Ihr Land zuständige Service-Center (auf der Garantiekarte vermerkt).

Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien von unterschiedlichen Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

HINWEISE zur Reinigung
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Netzstecker ziehen oder Batterien entfernen)! Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden. Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

SICHERHEITSINFORMATIONEN:

Wichtige Sicherheitshinweise:
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Staub fern.
- Einsatzmöglichkeiten zwischen 0° und 40°. Bitte niemals an kalten oder sehr heißen Plätzen lagern.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Erschütterungen ausgesetzt wird
- Öffnen Sie niemals das Gerät selbstätig. Bei Problemen nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Techniker auf.
- Verbinden Sie zuerst das Gerät mit dem Netzteil. Anschließend verbinden Sie das Netzteil mit einer für die Verwendung des Netzgerätes geeigneten Steckdose.
- Bitte nutzen Sie das Zubehör des Herstellers.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird trennen Sie es bitte von der Spannungsversorgung.

Achtung: Halten Sie das Gerät von Feuer, Wasser und feuchten Plätzen fern um Explosionen und Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

LIEFERUMFANG:

BILDERRAHMEN

FERN-BEDIENUNG

NETZTEIL

INNEN-SENSOR

AUSSEN-SENSOR

2 X AAA BATTERIEN (AUSSENSENSOR)

SPEZIFIKATIONEN:

Funktionen:
- Anzeigen von Fotos
- Wettervorhersage (innen und außen)
- Anzeige von Kalender und Uhr
- Drehen und Zoomen von Bildern
- Einstellen von Helligkeit und Kontrast

Speicherkarteneinschübe:
- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo (separater Adapter notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)

Spezifikation:
Bilder: JPEG bis 268 MPixel Auflösung
USB: USB Host 2.0

BILDERRAHMEN (ABB. 1-4):

❶ Bilderrahmen mit 20,3 cm (8“) LCD Display
❷ Wandmontierung
❸ Standfuß

ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN (ABB. 2-3):

❹ USB Anschluss
❺ Wetterstation
❻ Kartenleser
❼ DC Stromanschluss

Anmerkung: Die MS Duo / MS PRO Duo Karten benötigen einen speziellen Adapter, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

TASTEN AUF DER RÜCKSEITE DES BILDERRAHMENS (ABB. 4):

❽	**ON**	Power ON / OFF
❾	**M**	Menu
❿	**E**	Select / Execute
⓫	◀	Links
⓬	▶	Rechts
⓭	▼	Runter
⓮	▲	Hoch

FERNBEDIENUNG ÜBERSICHT (ABB. 5):

❶	**ON/OFF**	Power ON / OFF
❷	**ENTER**	Select / Execute
❸	◀	Links
❹	**EXIT**	Exit
❺	**MENU**	Menu
❻	▲	Hoch
❼	▶	Rechts
❽	▼	Runter
❾	**SETUP**	Setup

Anmerkung: Zum Editieren oder Einstellen drücken Sie “**MENU**“ auf der Fernbedienung oder “**M**“ für 3 Sekunden am Gerät. Zum Verlassen eines Menüs oder um einen Schritt zurück zu gehen, drücken Sie “**EXIT**“ auf der Fernbedienung oder “**M**“ am Gerät.

ZUBEHÖR (ABB. 6-8):

❶ Stromkabel und Netzadapter mit Stromstecker (a) und Netzstecker (b)
❷ 2x AAA Batterien für Außensensor
❸ Außensensor
❹ Innensensor

INSTALLATION DER WETTERFUNKTION:

1. Verbinden Sie den Innensensor mit dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Innensensor korrekt verbunden ist und möglichst weit vom Gerät entfernt ist, um Messfehler zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Außensensor möglichst vor Wettereinflüssen, wie Regen oder Sonneneinstrahlung geschützt auf. Der Außensensor muss senkrecht aufgestellt werden.

Anmerkung: Denken Sie bitte daran vorher die mitgelieferten Batterien in den Außensensor einzusetzen. Sollte der Außensensor längere Zeit nicht genutzt werden, entfernen Sie bitte die Batterien und setzen Sie diese nach Bedarf wieder ein.

SCHNELLSTART:

1. Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit dem Gerät und anschließend mit Ihrer Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät ein, bei einer eingeschobenen Speicherkarte werden die darauf gespeicherten Bilder automatisch angezeigt.

AUSWAHL SPEICHERKARTEN

WETTERVORHERSAGE KALENDER/UHR

EINSTELLUNGEN

BEDIENUNG:

1. Auswahl Speicherkarten (SD/SDHC/MMC,MS)

- In diesem Menü werden die entsprechenden eingesetzten Speicherkarten angezeigt.
- Drücken Sie ▶ ◀ und "**ENTER**" zur Auswahl der Speicherkarte.

SD/MMC ***MS*** ***USB***

ABB. 1:
AUSWAHL SPEICHERKARTE

2. Bildauswahl

- Nachdem Sie Ihre Speicherkarte mit "**ENTER**" ausgewählt haben, gelangen Sie in die Bildvorschau!

ABB. 2: BILDVORSCHAU

- Drücken Sie in der Bildvorschau "**MENU**" um die Bilder zu editieren (Abb. 3)

ABB. 3:

AUSWAHL

LÖSCHEN

EINSTELLUNGEN

- Für den Diashowmodus drücken Sie ▶ ▼ ◀ ▲ um ein Bild auszuwählen, drücken Sie dann "**ENTER**" oder alternativ am Gerät "**E**".

Anmerkung: Mit "**ENTER**" unterbrechen Sie die Diashow. Durch ein erneutes Drücken der Taste "**ENTER**" setzen Sie die Diashow fort.

- Während der Wiedergabe können Sie die Taste "**MENU**" auf Ihrer Fernbedienung oder die Taste "**M**" am Gerät drücken um Änderungen am Bild vorzunehmen

ABB. 4:

ZOOM IN ***ZOOM OUT*** ***DREHEN RECHTS 90°*** ***DREHEN LINKS 90°*** ***LÖSCHEN*** ***EINSTELLUNGEN***

Splitscreen Funktion (Teilen der Anzeige):
Dank der Splitscreen-Funktion können mehrere Bilder gleichzeitig dargestellt werden

- Während der Bildbetrachtung drücken Sie bitte die Taste "**E**" am Gerät für 3 Sekunden um den Diashow-Modus zu ändern. Sie können diese Einstellungen auch im Hauptmenü unter Einstellungen vornehmen.
- Diashow-Modus: 1. Einzelwiedergabe, 2.Splitscreen, 3. Multishow.

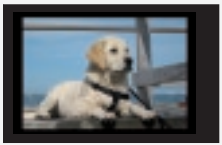

1. EINZELWIEDERGABE

2. SPLITSCREEN-MODUS

3. MULTISHOW

3. Wettervorhersage, Kalender, Uhr

INNEN- UND AUSSENMODUS: Zeigt die aktuelle Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und eine Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden
INNENMODUS: Zeigt die aktuelle Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und eine Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden.

Wählen Sie das Wetter-Symbol, drücken Sie dann "**ENTER**". Die Wettervorhersage Uhr, Kalender, Diashow erscheint.

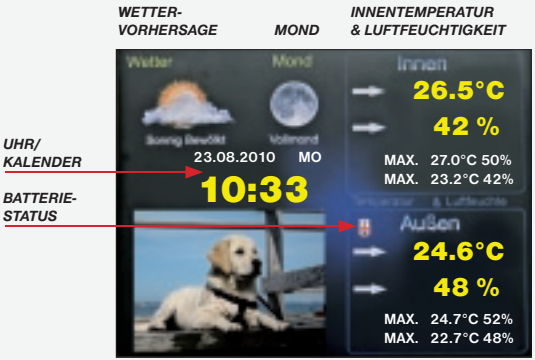

ABB. 5:
INNEN- UND
AUSSENMODUS

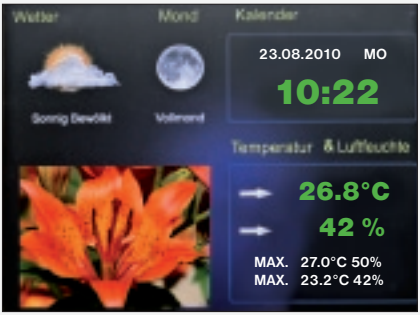

WETTER-VORHERSAGE ***MOND*** ***UHR/ KALENDER***

DIASHOW ***INNENTEMPERATUR & LUFTFEUCHTIGKEIT***

ABB. 6: INNENMODUS

Anmerkung:
Der Batteriestatus beginnt zu blinken, wenn die Batterien des Außensensor aufgebraucht sind.

- Drücken Sie "**ENTER**" oder alternativ die Taste "**E**" am Gerät um zwischen den beiden Modi des Gerätes (Innenmodus oder Innen- und Außenmodus) zu wechseln
- Zur Einstellung der Uhr, bzw. des Kalenders drücken Sie "**MENU**".

ABB. 7:

ZEIT

DATUM

MODUS

4. Einstellungen

Wählen Sie das "**SETUP**" Symbol icon um ins Auswahlmenü zu gelangen.

ABB. 8:
EINSTELLUNGEN

5. OSD-Menü Funktionen

Menu	Beschreibung
Sprache (Language)	Wählen Sie Ihre Sprache aus
Bildanzeigedauer	2/5/10/30/60 Sekunden
Dateibeschreibung	Ein/Aus Dateiinformationen anzeigen
Ordnermodus	Ein/Aus Ordnerstruktur anzeigen
Darstellungsformat	Original - Originalgröße des Bildes Stretch - Anpassung des Bildes an das Display (Verzerrungen möglich) Crop - Vollbildanzeige mit automatischer Bildanpassung
Slideshow Mode	Einzel, Diashow, Multishow
Stromsparmodus	Automatische Standby-Schaltung nach 15, 30 oder 60 Minuten oder Aus
Random slideshow	Ein/Aus Zufallswiedergabe
Displayeinstellungen	Einstellung: Helligkeit, Kontrast, Sättigung
Standardeinstellung	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
System Information	Zeigt Ihnen die Software Version

6. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Q.	Warum kann das Gerät nicht alle Bilder wiedergeben?
A:	Das Gerät unterstützt nur das JPEG Format. Andere Formate können nicht dargestellt werden. Tipp: Speichern Sie Ihre Bilder als JPG ab.
Q.	Es ist eine Speicherkarte eingesetzt, aber diese wird nicht gelesen. Was soll ich tun?
A:	Stellen Sie zuerst sicher, das Sie eine Speicherkarte nutzen, die vom Gerät unterstützt wird. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist. Wählen Sie am Gerät die richtige Speicherkarte aus!
Q.	Warum werden einige Bilder schneller wiedergegeben als andere?
A:	Je größer die Bilddatei desto länger die Ladezeiten!
Q.	Warum werden nicht beide Temperaturen (Innen und Außen) angezeigt?
A:	Stellen Sie sicher, das der Innensensor richtig angeschlossen ist.
Q.	Warum werden Innen- und Außentemperatur nicht korrekt angezeigt?
A:	Stellen Sie sicher, das der Innen- und Außensensor korrekt mit dem Gerät verbunden sind. Achten Sie auf den richtigen Anschluss am Gerät. Denken Sie daran, dass im Außensensor die mitgelieferten Batterien korrekt eingesetzt sind. Wenn das Batteriestatus-Symbol im Display blinkt müssen die Batterien im Außensensor getauscht werden.

Service-Center

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede

Service-Hotline: +49 (0) 28 72 - 80 74-210
E-Mail: service@bresser.de

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem Fachhändler vor Ort angenommen und ggf. eingeschickt. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät zwecks Reparatur zurückzugeben.
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.

Wichtig:
Achten Sie darauf, dass das Gerät sorgfältig verpackt in der Original-Verpackung zurückgegeben wird, um Transportschäden zu vermeiden! Bitte den Kassenbon (oder Kopie) beilegen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ihr Fachhändler:

Name: .....

PLZ / Ort: .....

Straße:.....

Telefon:.....

Kaufdatum: .....

Unterschrift:.....

GENERAL SAFETY INFORMATIONS!

RISK of physical injury!
This device contains electronic components that are powered by either a mains connection or batteries. Never leave a child unsupervised with this device. The device should only be used as per these instructions otherwise there is a serious RISK of ELECTRICAL SHOCK.

Children should only use this device under supervision. Keep packaging materials (plastic bags, rubber bands, etc.) away from children. There is a risk of SUFFOCATION.

Batteries should be kept out of children's reach. When inserting batteries please ensure the polarity is correct. Leaking or damaged batteries can cause injury if they come into contact with the skin. If you need to handle such batteries please wear suitable safety gloves.

DANGER of fire and explosion!
Do not expose the device to high temperatures. Use only the mains adapter supplied or those battery types recommended. Never short circuit the device or batteries or throw into a fire. Exposure to high temperatures or misuse of the device can lead to short circuits, fire or even explosion!

RISK of material damage!
Never take the device apart. Please consult your dealer if there are any defects. The dealer will contact our service centre and send the device in for repair if needed.

Only use the batteries that have been recommended. Always replace low or used batteries with a completely new set of full capacity batteries. Do not combine batteries of different brand, type or capacity. Batteries should be removed from the device after long periods of disuse.

TIPS on cleaning
Remove the device from it's energy source before cleaning (remove plug from socket / remove batteries). Clean the exterior of device with a dry cloth. Do not use cleaning fluids so as to avoid causing damage to electronic components. Protect the device from dust and moisture. Store the device in the bag supplied or in its original packaging. Batteries should be removed from the device if it is not going to be used for a long period of time.

DISPOSAL
Dispose of the packaging material/s as legally required. Consult the local authority on the matter if necessary.

Do not dispose of electrical equipment in your ordinary refuse.
The European guideline 2002/96/EU on Electronic and Electrical Equipment Waste and relevant laws applying to it require such used equipment to be separately collected and recycled in an environment-friendly manner. Empty batteries and accumulators must be disposed of separately. Information on disposing of all such equipment made after 01 June 2006 can be obtained from your local authority.

SAFETY INFORMATION:

Important Safety Precautions:
- Keep away from water, moisture and dusty areas.
- Working temperature 0-40°C. Never store in a hot or very cold place.
- Be careful not to drop or knock the photo frame.
- Never try to open the case yourself, always seek technical support.
- Connect the AC adaptor to both the DC IN jack and to the power outlet. (mains socket)
- Only use attachments / accessories approved by the manufacturer.
- When left unused for a long period of time, the unit should be unplugged from the household AC outlet.

Warning: To reduce the risk of fire or electronic shock, do not expose to rain, moisture, dripping or splashing.

PACKAGE CONTENTS:

DIGITAL PHOTO FRAME

REMOTE CONTROL

ADAPTER

WEATHER FORECAST SENSOR (INDOOR)

WEATHER FORECAST SENSOR (OUTDOOR)

2X AAA BATTERIES (FOR OUTDOOR SENSOR USE)

SPEC SUMMARY:

Main Features:
- Play digital photos as slideshow.
- Indoor and outdoor weather forecast
- Display calendar and clock
- Rotate and zoom photos
- Brightness and contrast adjustable

Memory Card Slots:
- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo (MS Duo adapter required)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)

Specifications:
Pictures: JPEG up to 268 mega pixel resolution
USB: USB Host 2.0

DIGITAL PHOTO FRAME (FIG. 1-4):

❶ Photo Frame with 20.3 cm (8“) LCD Display
❷ Wall mounting
❸ Photo Frame Stand

CONNECTIONS/INTERFACES (FIG. 2-3):

❹ USB Socket
❺ Weather Station
❻ Card Reader
❼ DC IN

Note: The MS Duo / MS PRO Duo need to use “MS Duo Adaptor” to make the card easier to pull.

KEYS ON THE BACK SIDE OF THE PHOTO FRAME (FIG. 4):

❽	**ON**	Power ON / OFF
❾	**M**	Menu
❿	**E**	Select / Execute
⓫	◀	Left
⓬	▶	Right
⓭	▼	Down
⓮	▲	Up

REMOTE CONTROL OVERVIEW (FIG. 5):

❶	**ON/OFF**	Power ON / OFF
❷	**ENTER**	Select / Execute
❸	◀	Left
❹	**EXIT**	Exit
❺	**MENU**	Menu
❻	▲	Up
❼	▶	Right
❽	▼	Down
❾	**SETUP**	Setup

Note:
a) To edit or adjust, press “**MENU**“ on the remote control; or you can instead press button “**M**“ on the frame for 3 seconds.
b) To go back a step or go to the main menu, press “**EXIT**“ on the remote control; or you can instead press button “**M**“ on the frame.

ACCESSORIES (FIG. 6-8):

❶ DC Adaptor, DC IN jack (a) and Power outlet (b)
❷ 2x AAA batteries for Outdoor Sensor
❸ Weather forecast sensor (Outdoor)
❹ Weather forecast sensor (Indoor)

WEATHER FORECAST MODULE INSTALLATION:

1. Insert the jack of indoor sensor into the "Weather station" jack on photo frame. Make sure that the indoor sensor is inserted straight and tight to the weather station jack. Make sure the indoor sensor is as far away as possible from the photo frame to avoid heat interference.
2. Put outdoor sensor in a sheltered and shaded position so as to protect it from direct exposure to sun and rain. The outdoor sensor has to be put upright in right direction, not horizontal.

Note: Please install batteries inside the outdoor sensor before usage, when left the outdoor sensor unused for a long period of time, please take out the batteries.

QUICK START:

1. Insert the jack of the DC adaptor into the digital photo frame, then plug the DC adaptor into a standard power outlet.
2. Turn on the power, the pictures from the inserted memory card will be displayed automatically.

MEMORY CARD SELECTION

WEATHER FORECAST CLOCK/CALENDAR

SETTINGS

OPERATION GUIDE:

1. Memory Select Menu (SD/SDHC/MMC, MS)

- In the memory select menu (Fig. 1), you will see highlighted which, if any, memory cards you have inserted into the photo frame.
- Press ▶ ◀ and "**ENTER**" to select memory card.

SD/MMC ***MS*** ***USB***

FIG. 1:
MEMORY SELECT MENU

2. Picture display screen

- Choose the memory card you want to view, and then press "**ENTER**" to go to the picture preview mode. (Fig. 2)

FIG. 2:
PICTURE PREVIEW MODE

- In the picture preview mode, press "**MENU**" to edit these pictures. (Fig. 3)

FIG. 3:

SELECT

DELETE

SETTINGS

- To slideshow pictures, press ▶ ▼ ◀ ▲ to choose a picture, and then press "**ENTER**" or alternatively press frame button "**E**".

Note: If you want to stop the slideshow and keep the picture on the screen, you can press "**ENTER**", then continue pressing "**ENTER**" to slideshow.

- When playing a picture, you can press "**MENU**" on remote control or "**M**" button to adjust or set up the picture. (Fig. 4)

FIG. 4:



ZOOM IN ***ZOOM OUT*** ***ROTATE RIGHT 90°*** ***ROTATE LEFT 90°*** ***DELETE*** ***SETTINGS***

Splitscreen Function:
With Splitscreen function, several images can be displayed at the same time.

- In the picture review mode, press button "**E**" for 3 seconds to change picture slideshow mode or change the sildeshow mode on setup memu.
- Slideshow mode: 1. Single mode 2. Slideshow 3. Multishow.

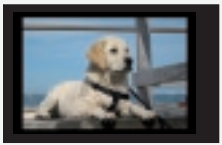

1. SINGLE MODE

2. SLIDESHOW

3. MULTISHOW

3. Weather forecast/Clock/Calendar setting

INDOOR+OUTDOOR MODE: Indicates indoor & outdoor current temperature, air humidity and provides a forecast of the weather for the next 24 hours.
INDOOR ONLY MODE: Indicates the current indoor temperature, air humidity and provides a forecast of the weather for the next 24 hours.

Choose the Weather forecast icon, and press "**ENTER**", the weather forecast /clock / calendar / pictures slideshow will then appear.

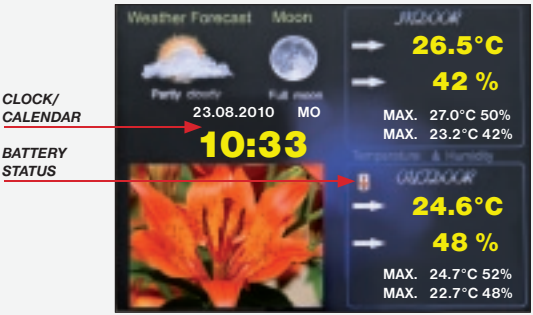

FIG. 5: INDOOR+OUTDOOR MODE

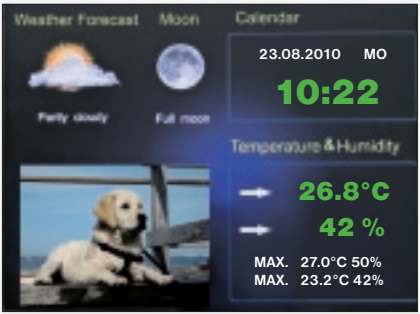

FIG. 6: INDOOR ONLY MODE

Remark: The battery status indication will flicker when the battery inside the outdoor sensor is going to be used up.

- Press "**ENTER**" or alternatively press frame button "**E**" to change between Indoor and Outdoor weather station mode (It is only valid in Indoor + Outdoor mode.
- If you want to setup clock / calendar, you can press "**MENU**".

FIG. 7:

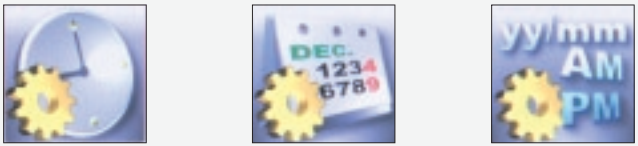

TIME *DATE* *MODE*

4. Settings

Press "**SETUP**" icon to set display information.

FIG. 8:
SETTINGS MENU

5. OSD Menu Functions

Menu item	Description
Language	Multi language
Slide Interval	2/5/10/30/60 seconds
File Description	ON/OFF to show the file information or not.
Folder Management	ON/OFF to show the folder or not.
Aspect Ratio	Original - preserves dimension ratios of original picture Stretch - stretches picture to fit screen Crop - full screen picture, preserves dimension ratios, but crops picture to do so.
Slideshow Mode	Single Mode/Slide Show/Multi Show
LCD Power Saving	ON/OFF the automatic screen sleep enabled or not after 15mins (or 30/60 mins) device standby
Random slideshow	ON/OFF slideshow pictures at random order or not
Display Setting	Brightness/contrast/Saturation adjustable.
Default Setting	Restore to the factory settings.
System Information	Show the software version

6. Frequently Asked Questions

Q.	Why can't the Digital Photo Frame play all images?
A:	The Digital Photo Frame can support JPEG format pictures, It may not read some files downloaded from the internet.
Q.	I have a memory card in the Digital Photo Frame, but it's not reading the card, what should I do?
A:	First, make sure that you are using a memory card that is supported by the Digital Photo Frame. Second, ensure that the memory card is inserted all the way into the correct slot. Third, choose the correct card icon which you want to play.
Q.	Why do some pictures load faster than others?
A:	Higher resolution pictures usually load slower.
Q.	Why doesn't it show both indoor and outdoor weather station data?
A:	Make sure that the indoor sensor is inserted straight and tight to the weather station jack.
Q.	Why doesn't it show outdoor weather station data?
A:	Firstly, make sure that you installed batteries well inside the outdoor sensor. Secondly, make sure that the battery inside the outdoor sensor is in right cathode and anode. Thirdly, check if the power status indication on digital photo frame is flickering, if so, please change the batteries inside the outdoor sensor.

Service-Center

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede

Service-Hotline: +49 (0) 28 72 - 80 74-210
E-Mail: service@bresser.de

WARRANTY

The period of warranty is 2 years, beginning on the day of purchase. Please keep the cash receipt as evidence of purchase. Devices which become defective during the warranty period can be returned to the dealer where the device was bought. The repaired device or a new one will then be returned to you. In the case of defects which occur after the end of the warranty period, the devices can also be returned. However, repairs which become necessary after the end of the warranty period will be subject to a service fee.

Important:
Make sure to return the device carefully packed in the original packaging in order to prevent transport damage. Please also enclose the cash receipt (or a copy). This warranty does not imply any restriction of your statutory rights.

Your dealer:

Name: .....

Postcode / City: .....

Street: .....

Telephone: .....

Date of purchase: .....

Signature: .....

ANL39104200EGB03111BRESSER

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.

Meade Instruments Europe
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

Hotline: +49 (0) 2872 - 8074-210
www.bresser.de · service@bresser.de